

地上デジタル放送を受信するための設定（チャンネルスキャン）


デジタルテレビをご購入された場合、他地域からご転居されてきた場合は**チャンネルスキャン**を行なう必要があります。又、多摩テレビが新規にチャンネルを追加した場合もチャンネルスキャンを行なう必要があります。

CATVバススルー対応テレビの確認

ご使用のテレビ、録画機器などが**CATVバススルー方式**に対応していることをご確認ください。

「B-CASカードの挿入」の確認


デジタル放送をご視聴になる場合は、B-CASカードが必要です。**テレビに同梱されていた「B-CASカード」**がテレビに挿入されているか確認してください。

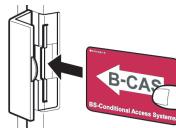

「同軸ケーブルの接続」の確認


以下に、いくつかの例を示しますが、ご使用のテレビの取扱説明書をご確認ください。同軸ケーブルは、テレビに同梱されているもの、または取扱説明書で推奨されているものをご使用ください。

● アナログ入力とデジタル入力が別々のタイプ (PANASONIC等)

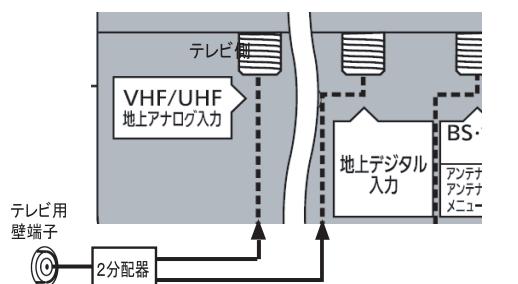


テレビ用壁端子 → 2分配器を使用してアナログ、デジタルそれぞれの端子へ接続します。

● 一体入力型(ソニー/東芝/日立/シャープ製の一部の機種 等)

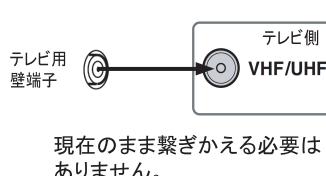

現在のまま繋ぎかえる必要はありません。

● 直列接続型(シャープ製の一部等)

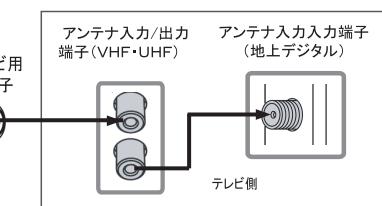

テレビ用壁端子 → アンテナ入力(VHF・UHF) → アンテナ出力 → アンテナ入力(地上デジタル)の順に接続します。

(注)BSデジタルバススルー対応地域で、BSデジタルバススルー対応工事済みの場合は2分配器(3分配器)等をご利用いただき、BS入力にもケーブルを接続してください。

地上デジタル放送の受信設定

パナソニック製テレビの一例

「メニュー」ボタンを押してメニューを呼び出す。

「初期設定」「デジタル放送設定」「設置設定」「地上デジタル」「初期スキャン」を選択

地域選択で「東京」を選択

受信帯域選択で「全帯域」を選択

スキャンを開始

正しく設定されたことを確認して終了

シャープ製テレビの一例

「地上D」「メニュー」ボタンを押してメニューを呼び出す。

「本体設定」「チャンネル設定」「地上デジタル」「地上デジタル自動」を選択

サーチ範囲で「全チャンネル」を選択

自動登録開始

正しく登録されたことを確認して終了

ソニー製テレビの一例

「メニュー」ボタンを押してメニューを呼び出す。

「テレビの設定」「デジタル放送設定」「受信設定」「地上デジタル設定」を選択

受信方法(バンド)選択で「CATV」を選択

「チャンネルスキャン」「初期スキャン」でスキャンを開始

正しく設定されたことを確認して終了

以降、テレビのリモコンを使って操作してください。

メーカー・機種により表記や手順は異なりますが、地上デジタル放送のチャンネルスキャンを指定してください。

地域設定は最初の設定(かんたん設定等)で「東京」を設定済みの場合は、ほとんどの機種で再設定は不要です。

メーカー・機種により表記が異なりますが、「CATVバススルー方式」を指定する選択です。

- ・「UHF」か「全帯域(チャンネル)」
- ・「UHF」か「CATV」

等の選択となっていますが、

「UHF」は選択しないでください。

(注)上記選択ができない場合は、テレビが「CATVバススルー」対応でない可能性があります。メーカー様にお問合せください。

上記は一例です。設定方法は、同一メーカーでも機種により異なる場合もあります。
必ずご使用の テレビ、録画機器の取扱説明書をご確認のうえ、**受信設定等に関して不明の点がありましたら、メーカー様にお問合せください。**

地上デジタル放送の視聴確認

地上デジタル放送対象チャンネルの全チャンネルが視聴できることを確認してください。